Recal | EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
calor solar bio aire

TIMER DIGITAL TM - 6331

MANUAL DE INSTRUCCIONES TIMER DIGITAL PROGRAMABLE

El TIMER DIGITAL, debe ser instalado en la pared o sobre una superficie plana.
Este modelo posee operación dual (volt) max. 240 V. / min 220 V. ac. los cuales se selecciona en el panel frontal.

TM - 6331

Disponible para 60 y 82 mm. de la Salida en superficie vertical.

Equipado con batería litio para memorizar programación.

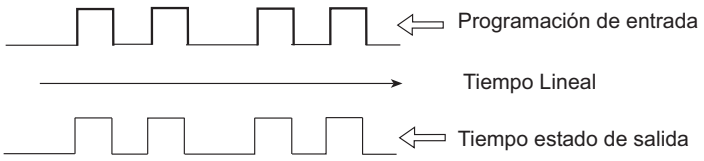

El TIMER DIGITAL tiene precisión al minuto. Esta **diseñado con 8 ON/OFF** por día:
También proporciona 15 combinaciones diarias.
Los programas pueden llevar una gran comodidad al elegir la función en los días de la semana requeridos por el usuario.

	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
1.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
2.	MO						
3.		TU					
4.			WE				
5.				TH			
6.					FR		
7.						SA	
8.							SU
9.	MO	TU	WE	TH	FR		
10.						SA	SU
11.	MO	TU	WE	TH	FR	SA	
12.	MO	TU	WE				
13.				TH	FR	SA	
14.	MO		WE		FR		
15.		TU		TH		SA	

DESCRIPCION DE CODIGO DE MODELO

Formato de reloj 12H o 24H. ya programados y no son de selección preajustable por el usuario.

INPUT : 125V/250 Vac~
50Hz-60Hz
16A, 8FLA/250Vac~
20A/125Vac~
0,5HP, 125V/250Vac~

DESCRIPCION COMANDOS

A. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE LOS BOTONES DEL PANEL

1.TIMER: Presione este botón para entrar a modo de programación y ajustes.

2.MANUAL: Selector de modo **ON/AUTO/OFF.**

3.CLOCK: Fija la hora, o muestra hora actual.

4.Day: Fija el día de la semana.

5.HOUR: Fija las horas.

6.MIN: Fija los minutos.

7. Ⓟ : Botón de Reset.

8.LED: Indicador **ON/OFF.**

B. AJUSTE DEL RELOJ

1. Presione los botones **CLOCKy DAY** hasta mostrar el día actual.

2. Presione el botón **CLOCK y HOUR** hasta que se muestre la hora actual.

3. Presione los botones **CLOCK y MIN** hasta que muestre los minutos actuales.

4. Después de fijar el día y la hora, quedarán programados automáticamente.

C. INICIO DE LA PROGRAMACION

1. Presione el botón **TIMER** que se muestra el la pantalla LCD.

2. Presione el botón **DAY** para seleccionar el periodo del programa, según las 15 opciones de selección.

3. Presione el botón **HOUR**, **MIN**, respectivamente para establecer la hora y los minutos deseados.

4. Después de configurar el valor 1^{ON}, presione nuevamente el botón **TIMER**. La figura 1^{OFF}:--:-- debe aparecer en la pantalla LCD.

5. Presioneel botón **DAY**, para seleccionar cualquiera de las 15 combinaciones disponibles del programa diario, según aplicación demandada.

El Día de la combinación seleccionada, debe ser coherente en cada una de las programaciones ***ON/OFF.***

6. Repita el mismo procedimiento 3 veces, hasta que el programa 1^{OFF} esté fijado.

7. Cuando termine la configuración 1^{ON} y 1^{OFF}, presione el botón TIMER y 2^{ON}:--:-- aparecerá en su pantalla LCD.

TIMER DIGITAL
TM - 6331

8. Repita el procedimiento anterior para completar el resto de la programación ON/OFF el número de veces necesarios para el periodo ON/OFF del programa que desee.

1 OFF : - - _ _ → 2 OFF : - - _ _ → ••••• 8 OFF : - - _ _

9. Cuando termine los periodos seleccionados, el **TIMER** comenzará a ejecutar la programación establecida.

1 OFF : - - _ _ → 1 OFF : - - _ _ → 2 ON : - - _ _ → ••••• 5 OFF : - - _ _

D. REVISE SU PROGRAMACION

Mantenga presionado el TIMER, para avanzar en el display a cada fijación de estado ON / OFF.

E. ¿ COMO UTILIZAR LAS FUNCIONES DE ANULACION?

Este modelo tiene un diseño de programación con 2 funciones de anulación. La función de anulación solo es eficaz cuando el contador se ejecuta en modo automático.

TEMPORAL – ANULAR.
Para ejecutar estas funciones, siga los siguientes pasos:

Paso 1: Cuando el estado del TIMER de salida esté en "**ON**", pulse el botón **MANUAL**, para mover el indicador de "AUTO" en **"OFF"**, de la misma forma, la salida del TIMER, deberá estar en "**OFF"**.

Paso 2: Cuando el estado del TIMER de salida este en **"OFF"**, pulse el botón **MANUAL**, para mover el indicador de **"AUTO"** a **"ON"**, los programas a reemplazar en la salida del TIMER estarán en **"ON"**. El contador de tiempo reanudará su funcionamiento automáticamente, cuando la programación siguiente llame a **"OFF"**.

PARTIDA ALEATORIA HASTA ANULAR.

Mantenga presionado el botón **DAY** y luego el botón **MIN**. Aparecerá ⓟ en la esquina izquierda de la pantalla, esto indicará que la anulación fue ejecutada.

Cuando la anulación se halla ejecutado, el programa original se detendrá, y una vez cada 10 a 120 min. El TIMER automáticamente programará su salida en "ON".

Esta aplicación es solo para uso domestico. La función ANULAR, también es llamada como ANTI-ROBO.

Una vez más, mantenga presionado el botón DAY y MIN. Para terminar la funcion ANULAR.

COMO CAMBIAR LAS PILAS

Utilice un destornillador de punta plana para abrir la tapa de la pila. Ubicada en el lado derecho de la parte de atrás del TIMER.

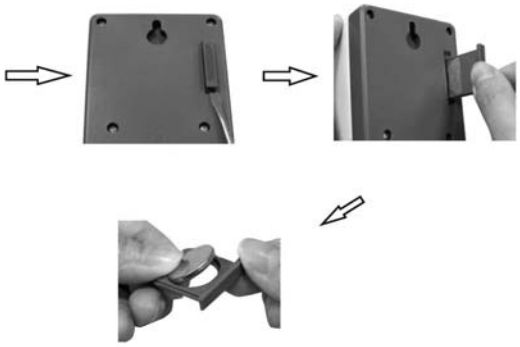

PROPUESTA DE APLICACION

La salida Terminal del TIMER, está cerrada con tornillos cabeza cruz.

Utilice los cables eléctricos recomendados para la instalación del TIMER DIGITAL en equipos.

Observación:
1. Para obtener información del voltaje eléctrico, por favor mire en el interior del TIMER.
2. Para la conexión adecuada, observe en el interior del TIMER.
3. Es posible que el el TIMER tenga que estar conectado a la toma eléctrica con el fin de establecer la programación.

Siga las instrucciones graficas a continuación:

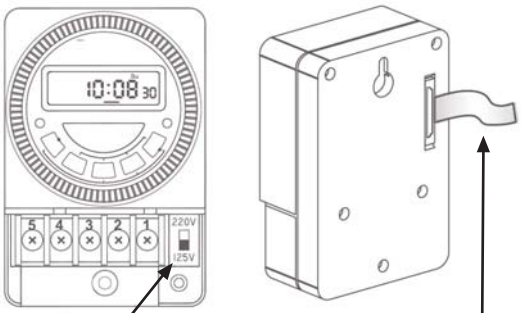
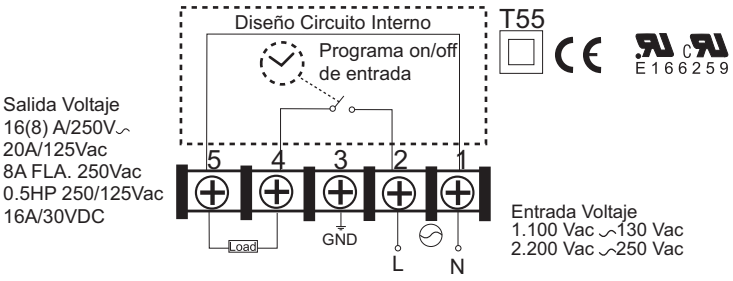
TM-6331 Volt salida libre: 16 Amp/250V ac